

ZWEINADEL-ZIERNÄHTE IM AUTOMOTIV- UND POLSTERMÖBELBEREICH

Nahtmitteführungen

DIE BESONDERHEITEN:

- Das Führungsschwert kommt von hinten, durch die Nähfüße
- Dadurch hat die Bedienperson freie Sicht auf den Nadeleinstich.


MK UNTERSCHIEDET ZWEI NAHTARTEN

STUMMELNAHT MIT UND OHNE BAND

Der Nahtstummel wird in der Stichplatte geführt. Die Montagenaht wird vorher mit einer Kantenbeschneidemaschine genäht. Kantenbreite 1,2 - 3 mm.

KOFFERNAHT MIT UND OHNE BAND

Die Nahtfahnen der Montagenaht werden durch einen Pflug auf der Stichplatte auseinandergelegt und mitgenäht. Die Nahtbreite der Montagenaht beträgt 5 mm und mehr.

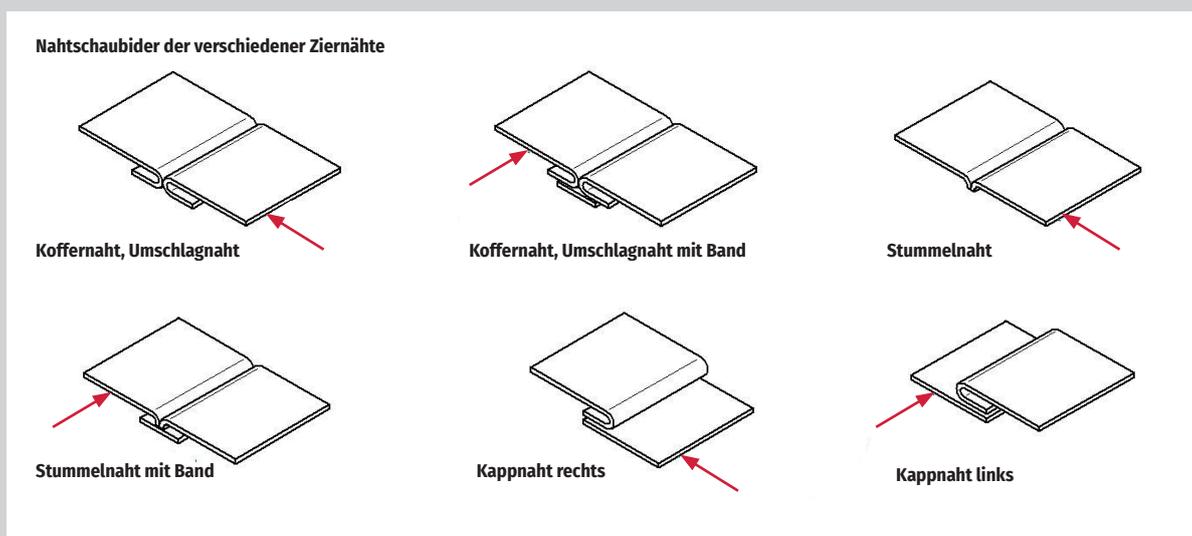

ZIERNÄHTE: NAHTMITTEFÜHRUNGEN



Nahtmitteführung und Pflugführung ohne Band an einer Flachbettmaschine



Nahtmitteführung mit Band an einer Säulenmaschine



Nahtmitteführung und Pflugführung mit reproduzierbarer Höhenfeineinstellung an einer Säulenmaschine



Nahtmitteführung und Pflugführung für eine Stummelnaht ohne Band



Nahtmitteführung und Pflugführung mit Verstellung vor/zurück an einer Säulenmaschine




Nahtmitteführung und Pflugführung für eine Koffernaht mit Band von unten



Nahtmitteführung und Pflugführung hinten extra hoch an einer Säulenmaschine



Qualitätslupe zum Überprüfen von Mittigkeit und Stichtlänge der Ziernaht.

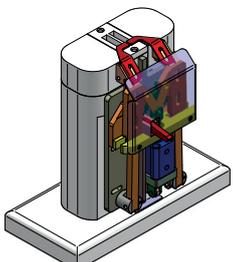

Nahtmitteführung . Koffernahtführung unten an Säule montiert

NEU



Nahtmitteführung Spezialnähuß mit Spezialbeschichtung um Abdrücke bei empfindlichen Leder zu vermeiden